


GP400S Model 5 の NVRAM 交換手順

2012/02/17 大矢/NRO

1. 工具

プラスドライバー

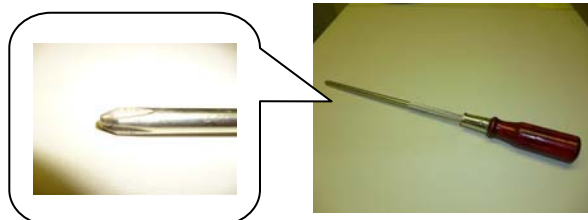

2. 部品

NVRAM 1 個 (ホスト ID などの情報登録済のもの)

3. 手順 (予備機)

※着手前に静電気対策を行う (作業時には本体の金属部分に触れる)



(1) 中央の画面は背面です。赤矢印の指すビスを 2 か所外す。




(2) 本体上部のカバーを背面側に少し後退させてから上に上げて外す。



(3) SCSI ボードを外す

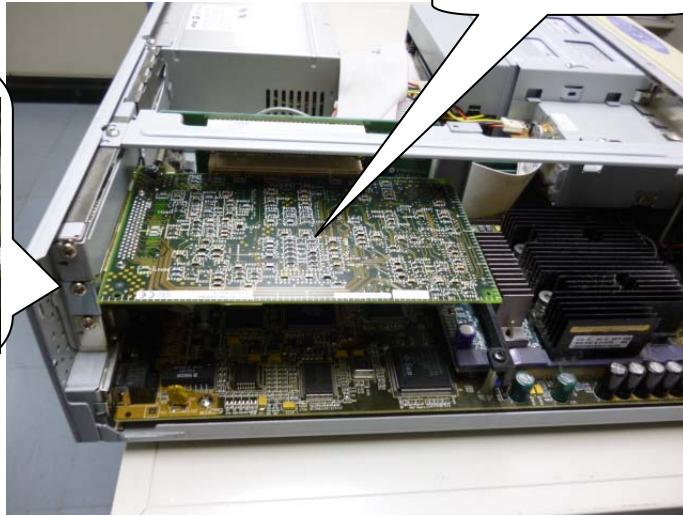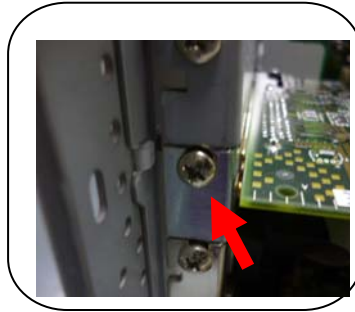


(4) 赤矢印の指す NVRAM を平行に上に上げて外す。
※結構固いので注意が必要です。

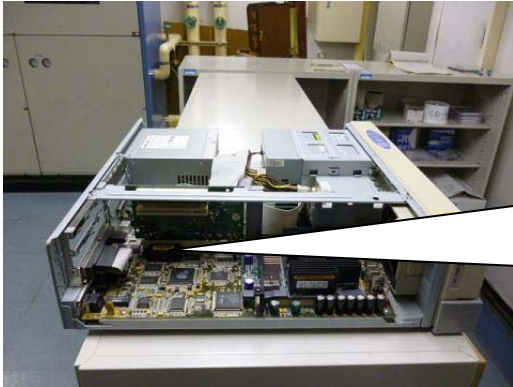

外した後です（別の器械ですが・・・）。



(5) 新 NVRAM を取り付ける。くぼみが重なることと、電池の●を左に配置する。

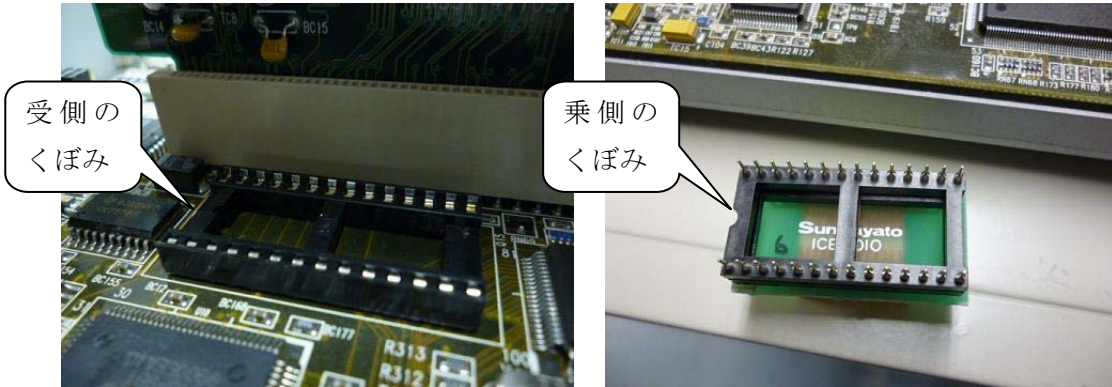


こんな感じです。更に NVRAM の向きです。




押し込む前

※ピンクの矢印を平行に押す。

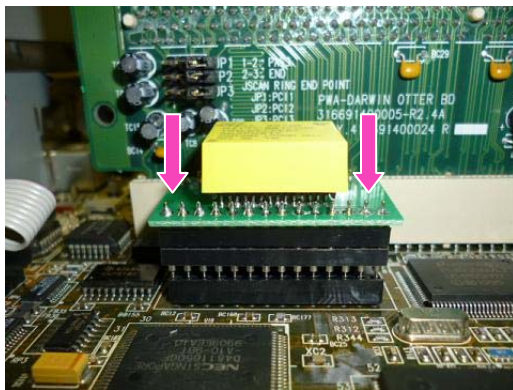


押し込んだ後

※赤矢印の部分が数ミリ挿入される。

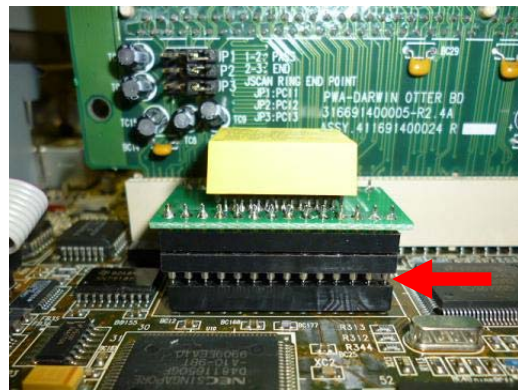

(6) SCSI ボードを戻し、本体上部のカバーを取り付ける。

(7) 電源 ON で次のように表示されれば NVRAM の交換は完了です。

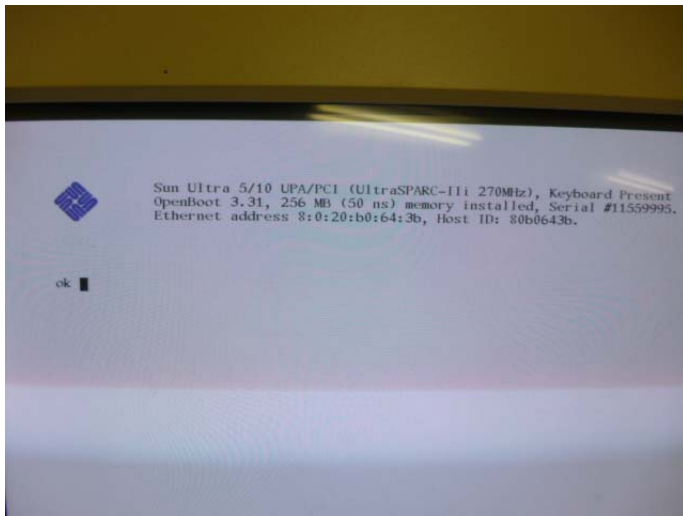

以上です。